

TeLMI

FUN

PER
KNOPFDRUCK
AUF EMPFANG!





NULL NULL TeLMI FUN ...

TeLMI FUN übermittelt Dir Texte und Telefonnummern – oder Geheimcodes, die Du mit Deinen Freunden verabredet hast.

Und wie Du sogar echte O-Ton-Botschaften bei Deiner Sprachbox abfragen kannst, steht im Büchlein „Damit Du nix verpaßt“!

Schalte den TeLMI FUN ein. Und Dir wird nie wieder eine wichtige Info durch die Lappen gehen!



WAS HIER DRIN STEHT:

ALLES DER REIHE
NACH: DIE TeLMI FUN
FUNKTIONEN UND WIE DU
DIE BENUTZT.

So easy knackst Du den Code:
Symbole und Funktionen.

S. 4

So bist Du überall im TeLMI Netz
erreichbar. Oder auch nicht.
Ein- und Ausschalten.

S. 5

Damit Du den großen Coup nicht verpaßt:
Uhrzeit und Datum.

S. 6

Mit etwas Druck wird er singen:
Signalton einstellen.

S. 7

Play it for me, TeLMI FUN:	
Melodie-Auswahl.	S. 8
Unendliche Geschichten:	
Funktion Lesen.	S. 8
Das Neueste vom Tage:	
Messages lesen.	S. 9
Ungelesene Messages.	S. 10
Lesen empfangener Messages.	S. 10
Safer Text:	
Informationen sichern und freigeben.	S. 11
Weniger ist mehr:	
Einzelne Messages löschen.	S. 12
Alles löschen.	S. 12
Für ganz Ausgeschlafene:	
Alarm einstellen.	S. 13
Spar Dir Deine Energie:	
Automatisches Ein- und Ausschalten.	S. 14
Techno-Tricks:	
Batterie	S. 15
Reinigen	S. 15
Wartung	S. 15
Garantie	S. 16

SO EASY KNACKST DU DEN CODE!

SYMBOLE UND
FUNKTIONEN

Das sind die Zeichen, die Du entschlüsseln mußt, um mit TeLMI FUN optimal zusammenzuarbeiten:



Lesen-Taste
schaltet den
TeLMI FUN ein
und zeigt die
Message

Menü-Taste
rollt die Funkti-
onen im Display
ab

Wahl-Taste
damit bestätigst
Du die
gewünschte
Funktion

TeLMI FUN kehrt immer automatisch in den Stand-by-Betrieb zurück und aktiviert die von Dir gewählte Funktion. Per Lesen-Taste gehts auch in den Stand-by-Betrieb zurück, es sei denn, Du liest gerade eine Nachricht.

- ◀ Signaltonbetrieb
- ◀ Vibrations-Alarm
- ◀ Pieps-Alarm
- ☰ Message-Signal
- ▲ Aktueller Speicher
- 🔒 Geschützte Messages
- 🔒 Lesen einer geschützten Message
- ▶ Fortsetzung der Message
- 📞 Weckruf-Funktion
- ☐ Automatisches Ein/Ausschalten aktiviert
- ☐ Batterie leer



WAS TeLMI FUN ZEIGT UND WAS ER MEINT!

EIN- UND AUSSCHALTEN

SO BIST DU ÜBERALL IM TeLMI NETZ ERREICHBAR. ODER AUCH NICHT.

Wichtig: Um Messages empfangen zu können, mußt Du Deinen TeLMI FUN beim TeLMI FUN Service anmelden. Das mußt Du nur beim ersten Mal tun. Wie's geht, steht im Büchlein „Damit Du nix verpaßt“! Drücke auf die Lesen-Taste, um TeLMI FUN einzuschalten. Das Signaltonzeichen in der Ecke links oben zeigt an, daß TeLMI FUN auf Empfang steht. Beim Einschalten erscheint im Display der Stand-by-Bildschirm. Und der sieht so aus:

11:27 11/01

Das ist der Beweis für die Stand-by-Funktion.


Wenn Du untertauchen willst oder genug von TeLMI FUN hast, drückst Du so lange auf die Menü-Taste , bis die Frage „AUSSCHALTEN?“ auf dem Display erscheint. Dann zum Bestätigen auf die Wahl-Taste  drücken. Jetzt kannst Du erst mal keine Messages mehr empfangen. Aber willst Du das wirklich? Info: Drückst Du länger als 7 Sekunden keine Taste, dann landest Du automatisch in der Stand-by-Funktion.

**DAMIT DU
DEN GROSSEN COUP
NICHT VERPASST!**

**UHRZEIT
UND DATUM**

Und so stellst Du Uhrzeit und Datum ein:

1. Schalte TeLMI FUN ein.
2. Die Menü-Taste  drücken, bis „ZEIT EINST?“ angezeigt wird.

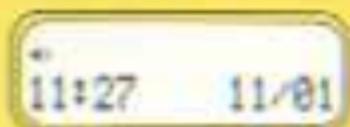

So sieht das Display beim Einstellen der Zeit aus.

3. Dann auf die Wahl-Taste  drücken. Jetzt blinkt die Stundenanzeige.
4. Weiter auf die Menü-Taste  drücken, um die korrekte Stunde einzustellen.

5. Die Wahl-Taste  drücken und schon blinkt die Minutenanzeige.
6. Weiter auf die Menü-Taste  drücken, um die korrekte Minute einzustellen.
7. Drücke die Wahl-Taste . Das Feld A/P (für a.m./p.m.) für den 12-Stunden-Takt beginnt zu blinken, wenn „12HR“ zuvor gewählt wurde.
8. Jetzt kannst Du wählen, ob Du die Zeit im 12-Stunden-Rhythmus „12HR“, oder im 24-Stunden-Takt „24HR“ angezeigt bekommen möchtest.

9. Schritte 5 und 6 wiederholen, um Tag und Monat einzustellen.
10. Wenn Du jetzt die Lesen-Taste **←** drückst, versetzt Du den TeLMI FUN in die Stand-by-Bereitschaft. Uhrzeit und Datum kannst Du jederzeit ablesen. Auch wenn TeLMI FUN ausgeschaltet ist, zeigt er Dir Datum und Uhrzeit an.

Noch ein paar Insider-Tricks:

Das Wählen, z.B. für Zeit und Datum, kannst Du beschleunigen, wenn Du die Menü-Taste **▲** gedrückt hältst. Um Felder zu überspringen, einfach die Wahl-Taste **→** drücken, bis Du im richtigen Feld bist.



MIT ETWAS DRUCK WIRD ER SINGEN!

SIGNALTON
EINSTELLEN

Du entscheidest, welchen Ton TeLMI FUN Dir gegenüber anschlägt! Für schrille Vögel den Piepston, für Genießer das stumme Vibrieren und für Tonangeber eine Melodie.

1. Die Menü-Taste **▲** drücken, bis „MELDUNGSART?“ erscheint.
2. Die Wahl-Taste **→** drücken, und es erklingt die eingestellte Alarmierung.
3. Die Menü-Taste **▲** drücken, bis die gewünschte Melde-Funktion angezeigt wird:
◀ „MELODIE“ ◀ „PIEP“ ◀ „VIBRATION“
4. Jetzt die Wahl-Taste **→** oder Lesen-Taste **←** drücken. Das Symbol für Deinen persönlichen Umgangston erscheint links oben im Display.



SPIEL'S NOCH MAL FÜR MICH, TeLMI FUN!

MELODIE-
AUSWAHL

Je nach Stimmung kannst Du zwischen vier Melodien („MELODIE 1 – 4“) und einem Standard-Piepston („MELODIE 5“) wählen. Das kloppt aber nur, wenn Dein TeLMI FUN auch auf „MELODIE“ eingestellt ist! Und so geht's:

1. Die Menü-Taste \blacktriangle drücken, bis „EINSTELLUNGEN?“ angezeigt wird.
2. Die Wahl-Taste \blacktriangleright drücken. Die Nummer der eingestellten Melodie wird angezeigt und die Melodie erklingt.
3. Die Menü-Taste \blacktriangle drücken, bis die gewünschte Melodie angezeigt wird.
4. Die Lesen-Taste \blackline drücken, um zur Stand-by-Anzeige zurückzukehren.

UNENDLICHE GESCHICHTEN!

FUNKTION
LESEN

Sind Botschaften eingegangen, kannst Du Dir aussuchen, wie Du sie lesen willst.

Blättere die eingehenden Botschaften selbst weiter („MANUELL BLÄTTERN“), oder lasse blättern. Von langsam für die Gemütsmenschen bis schnell für die ganz Eiligen („AUTO BLÄTTERN 1-3“).

1. Drücke die Menü-Taste  bis „ANZEIGEMODUS“ erscheint.
 2. Jetzt die Wahl-Taste  drücken.
 3. Die Menü-Taste  drücken, bis die gewünschte Art des Blätterns angezeigt wird.
- Cooler Tip:** Bei Minustemperaturen die Messages in der Funktion „MANUELL BLÄTTERN“ lesen!



- Hat TelMI FUN eine Message für Dich empfangen, teilt er Dir das mit dem von Dir gewählten Signal mit. Zusätzlich blinkt im Display das Message-Signal .
1. Drücke irgendeine Taste, um das Signal zu stoppen.
 2. Die Lesen-Taste  drücken, und die Messages werden angezeigt. Sind noch mehr Botschaften im Speicher, erscheint im Display ein Pfeil .



Lies die Info und beachte den Pfeil für weitere Mitteilungen.

3. Mit der Lesen-Taste  kannst Du weiterblättern. Im oberen Teil des Displays zeigt Dir TelMI FUN immer die Eingangszeit der Botschaft. Hast Du „MANUELL BLÄTTERN“ gewählt, erscheint jede Botschaft zwei Sekunden lang. In der Funktion „AUTO.BLÄTTERN“ rollt TelMI FUN die Infos automatisch im Display ab.
4. Mit der Lesen-Taste  kannst Du die Message anhalten.

5. Soll es weitergehen, drücke die Lesen-Taste  noch mal.

6. Drückst Du die Wahl-Taste , holt Dir TeLMI FUN die nächste Message aufs Display.

7. Durch längeres Drücken der Wahl-Taste  schaltest Du die Hintergrundbeleuchtung ein. So erkennst Du auch bei nächtlichen Einsätzen alles. TeLMI FUN zeigt Dir zusätzlich die nächste gespeicherte Info an.

Special-Tip: Ist eine Botschaft zu lang für TeLMI FUN, also länger als 120 Zeichen, dann erscheint an ihrem Ende „+++“. Das sagt Dir, daß gleich weitere Infos hier zu eingehen werden. Sie beginnen dann wiederum mit „+++“.

UNGELEBENE MESSAGES

Hat TeLMI FUN Infos auf Lager, die Du noch nicht gelesen hast, teilt er Dir das alle zwei Minuten unmißverständlich durch das eingestellte Signal mit. Er gibt erst Ruhe, wenn Du alle Messages gelesen hast.




LESEN EMPFANGENER MESSAGES

TeLMI FUN kann bis zu 15 Botschaften empfangen.

1. Zeigt TeLMI FUN das Stand-by-Display, dann drücke die Lesen-Taste  um TeLMI FUN die Infos zu entlocken.

2. Mit der Wahl-Taste  kannst Du die Nachricht auswählen, die Du lesen willst. Ist die Message länger als das Display, dann erscheint der Pfeil . Drücke noch mal auf die Lesen-Taste und der Rest der Botschaften erscheint.

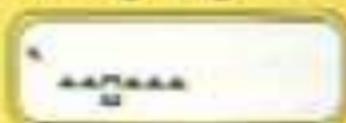

Empfangene Botschaft lesen

INFORMATIONEN
SICHERN UND
FREIGEBEN

SAFER
TEXT




TeLMI FUN nimmt bis zu 15 Mitteilungen entgegen. Kommt eine 16. dazu, wird die erste gelöscht. Drei dieser Botschaften sichert TeLMI FUN sogar, so lange Du es willst. Das heißt, diese Mitteilungen werden dann nicht gelöscht oder überschrieben. Zum Sichern oder Freigeben muß die Message im Display angezeigt werden.

1. Nachdem Du die Message ausgesucht hast, die Du sichern willst, erscheint der Text im Display. Drücke jetzt die Menü-Taste , bis „PAGE SICHERN?“ erscheint. Wenn schon drei Nachrichten gesichert sind, erscheint „LÖSCHEN?“. Mit Lesen- oder Menü-Taste abbrechen oder mit der Wahl-Taste bestätigen.

2. Wenn Du die Wahl-Taste  drückst, ändert sich das Meldesymbol  in das Symbol für gesichert .

Diese Message ist im Safe.

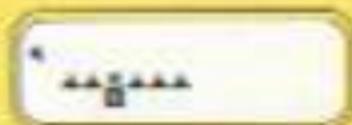

Liest Du eine gesicherte Info, erscheint  im Display.

◀ -1000 
1:HALLO SCHATZ!

Du liest jetzt eine gesicherte Botschaft.

1. Jede Message ist irgendwann ein Oldie. Drücke zum Freigeben der Botschaft die Menü-Taste , bis „ENTSICHERN?“ erscheint. Dabei muß die Message auf dem Bildschirm sein.
2. Mit der Wahl-Taste  wird das Sicherungssymbol  wieder durch das Meldesymbol  ersetzt. Die Mitteilung ist nun entsichert und kann gelöscht werden.



1. Drücke die Menü-Taste , während die alte Message angezeigt wird, bis „LÖSCHEN?“ erscheint.
2. Durch Drücken der Wahl-Taste  verschwindet das Meldesymbol , der Rest rückt in die verfügbaren Stellen auf, und es ist wieder Platz für neue, brandheiße Messages.



1. Bist Du in der Stand-by-Funktion, drücke die Menü-Taste  so lange, bis „LÖSCHE ALLE?“ erscheint.
2. Wenn Du jetzt die Wahl-Taste  drückst, werden alle gelesenen und nicht gesicherten Botschaften unwiderrufflich aus dem Speicher gelöscht!

ALARM
EINSTELLEN

FÜR GANZ
AUSGESCHLAFENE

So wird TeLMI FUN zu Deinem persönlichen Erinnerungsdienst:

1. Bist Du in der Stand-by-Funktion, dann drücke die Menü-Taste , bis „WECKER EINST.“ erscheint.
2. Jetzt die Wahl-Taste  drücken.


Stelle die Alarmzeit genau so ein wie Uhrzeit und Datum (siehe Seite 6).

Und so aktivierst Du Deinen Weckdienst:

3. Menü-Taste , bis „WECKER EINST.“ aufleuchtet.
4. Dann die Wahl-Taste  dreimal drücken, bis Du im „EIN/AUS“-Feld landest.
5. Mit der Menü-Taste  schaltest Du auf „EIN“ oder „AUS“.

Erscheint  im Display, ist Dein persönlicher Erinnerungsdienst aktiviert und wird Dich pünktlich wachrütteln: TeLMI FUN weckt Dich mit dem eingestellten Signal, und im Display erscheint die Anzeige „WECKER“. Mit jeder beliebigen Taste kannst Du den Alarm stoppen.

Stand-by-Bildschirm mit
aktiver Alarmierung

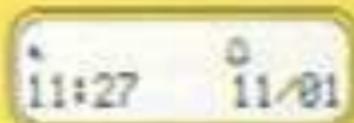

Clever: TeLMI FUN zeigt das Alarmsymbol, auch wenn der Info-Empfang ausgeschaltet und nur der Weckdienst aktiv ist.

SPAR DIR DEINE ENERGIE



AUTOMATISCHES
EIN- UND AUSSCHALTEN

Stelle TeLMI FUN am besten so ein, daß er sich zu bestimmten Zeiten selbst ein- und wieder ausschaltet. Das spart jede Menge Batterie-Power. Keine Angst: Auch beim Ausschalten gehen Dir keine bisher erhaltenen Mitteilungen verloren.


1. Einfach die Menü-Taste  drücken, bis „UHRZEIT EIN/AUS?“ angezeigt wird.
2. Wenn Du jetzt die Wahl-Taste drückst, wird die aktuelle Einstellung angezeigt und die „AUTO. EIN?“ Stundenzeichen blinken.
3. Weiter wie beim Einstellen von Uhr und Datum (siehe Seite 6). Die linken Zeichen sind die Einschalt-Zeit und die rechten die Ausschalt-Zeit. Du kannst so die Stunde für das Ein- und Ausschalten festlegen.

4. Zum Aktivieren drückst Du die Menü-Taste  bis „AUTO. EIN?“ angezeigt wird. Dann die Wahl-Taste  drücken und das Symbol  erscheint.

Zum Deaktivieren die Menü-Taste  drücken, bis „AUTO. AUS?“ angezeigt wird. Dann die Wahl-Taste  drücken, und das Symbol  verschwindet.


TeLMI FUN kann aber weiterhin auch manuell ein- und ausgeschaltet werden.

Stand-by-Display mit
automatischer Ein- und
Ausschaltfunktion

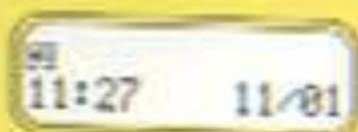

Die Batterie

Wenn die Batterie schwach wird, erscheint das Symbol  und TeLMI FUN gibt einen Signalton ab. Die Batterie muß innerhalb von 5 Tagen, nachdem das Symbol auftaucht, ausgewechselt werden. Sonst ist es mit der Erreichbarkeit Essig. TeLMI FUN wird mit einer Standard AAA-Alkalin-Batterie betrieben. Um eine Batterie einzulegen, TeLMI FUN mit beiden Händen fassen und mit den Daumen die Batterie-Abdeckung entriegeln. Den Deckel zurückschieben, bis Du ihn abnehmen kannst. Beim Batteriewechsel darauf achten, daß Plus- und Minus-Pole an der richtigen Stelle liegen. Keine Angst: Alle Botschaften und Einstellungen bleiben beim Batteriewechsel im Kasten. Verbrauchte Batterien gehören übrigens in den Sondermüll – aber das weiß ein helles Köpchen wie Du ja sowieso. Alles klar?

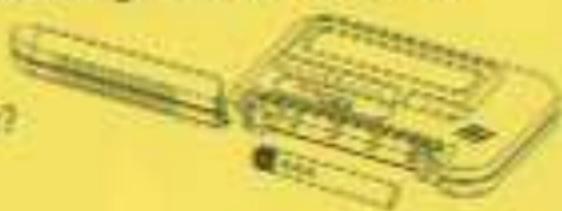

Reinigen

Wenn TeLMI FUN es nötig hat, kann man ihn von außen säubern. Am besten mit einem fusselfreien, feuchten Tuch, auf das Du einen Tropfen mildes Spülmittel gibst. Danach mit einem feuchten Tuch abwischen. Nie direkt ins Wasser legen oder unter fließendes Wasser halten. Auch keinen Alkohol oder scharfe Reinigungsmittel verwenden.

Wartung

Bei richtiger Handhabung funktioniert TeLMI FUN viele Jahre lang. Und das ohne Probleme. Sollte jedoch einmal eine Reparatur erforderlich werden, dann rufe die Hotline 0180/ 2 166 166 an oder schicke TeLMI FUN zum autorisierten Motorola-Service-Center. Name und Adresse findest Du auf der Rückseite dieses Büchleins.